
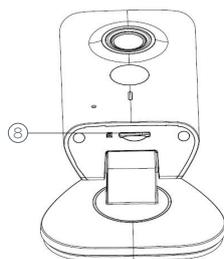


# nobellic

## Быстрый старт

Поздравляем с удачной покупкой!  
Давайте настроим вашу новую камеру.

### 1. Устройство камеры

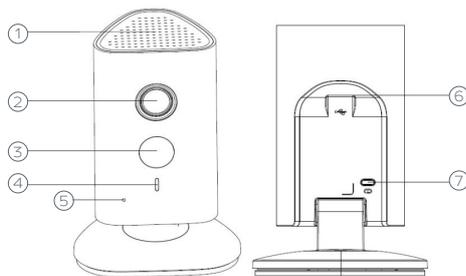

- 1 – динамик
- 2 – линза
- 3 – ИК-подсветка
- 4 – индикатор включения/состояния
- 5 – микрофон
- 6 – USB-вход
- 7 – кнопка Reset/WPS
- 8 – слот для карты памяти microSD

### 2. Комплект поставки



Камера Nobellic NBQ-1410F



USB-кабель x1



Адаптер питания



2 самореза и 2 дюбеля



Монтажное основание



Краткое руководство пользователя

\* Изображенные изделия могут отличаться от входящих в комплект  
\*\* Провод питания не обеспечивает передачу данных

### 3. Подготовка к работе

1. Установите камеру на горизонтальную плоскость, закрепите ее на любой металлической поверхности с помощью магнитной подставки или прикрутите к стене, используя саморезы и настенное крепление.
2. Подключите питание к камере при помощи USB-кабеля и адаптера. Дождитесь, когда индикатор замигает красным светом.
3. Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключен к той же сети Wi-Fi, к которой вы собираетесь подключить камеру.
4. Скачайте приложение «Видеонаблюдение Ivideon» на ваше мобильное устройство. Его можно найти на App Store (для iPhone или iPad) или Google Play (для Android-устройств), введя в поиске слово Ivideon.



GET IT ON  
Google play



Available on the  
App Store

# nobellic


По вопросам настройки и работы с камерой обращайтесь в службу технической поддержки пользователей по телефону

8-800-555-42-97


или пишите на на электронный адрес

support@ivideon.ru


5. Запустите приложение. Если вы уже регистрировались в системе Ivideon, нажмите «Войти» и введите свои адрес электронной почты и пароль. Для регистрации нажмите «Создать аккаунт».

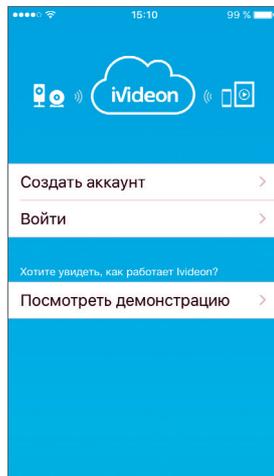

6. Нажмите «Добавить камеру».

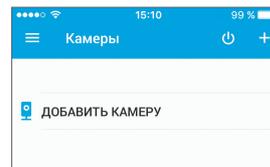

7. Выберите «Добавить камеру с поддержкой Ivideon» и следуйте предложенным инструкциям.
8. Укажите пароль сети Wi-Fi, к которой будет осуществляться подключение, и задайте имя камеры.

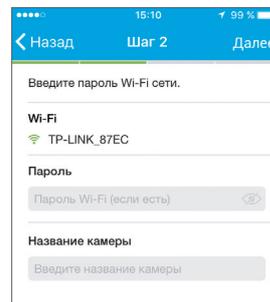

9. Поднесите отображенный на экране вашего устройства QR-код к объективу камеры на расстоянии от 7 до 20 см. После обработки QR-кода раздастся звуковой сигнал, и индикатор состояния замигает зеленым светом.
10. Подключение камеры может занять некоторое время. Индикатор состояния будет гореть зеленым постоянно, когда процедура настройки будет успешно завершена.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы подключить камеру к другой сети Wi-Fi, переместите камеру таким образом, чтобы она находилась в зоне действия новой и старой сети Wi-Fi, к которой она привязана. Смена Wi-Fi сети возможна только через личный кабинет пользователя.

## 4. Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelis! Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 2 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации.

В рамках гарантийного обслуживания ООО «Мобильные видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие. Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя.

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умысленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствует гарантийный талон на изделии;
- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;
- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;
- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;

- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
- изделие вышло из строя по вине Покупателя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.



Изделие: «Wi-Fi камера Nobelis NBQ-1410F»

Серийный номер:

Отметки продавца

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Дата продажи

Подпись продавца

Подпись покупателя

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.